




Регулирование нагревом ТЭН, осуществляется в автоматическом режиме силовой платой управления 201103А в зависимости от установленной температуры воздуха на электронном блоке 703310.

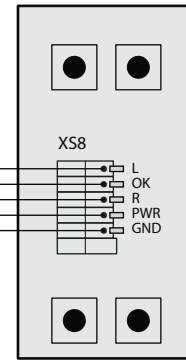

Для перевода базовой платы конвектора тип 703308 в режим ручного управления, необходимо установить положение микропереключателей **J2.1-OFF, J2.2-ON**



Силовую плату управления ТЭН тип 201103А необходимо перевести в режим работы от датчика температуры воздуха **J1.1-OFF, J1.2-ON**



Внимание! Опасность поражения током!

Все работы по установке и электрическому подключению конвектора и настенного регулятора должны проводиться при отсутствии сетевого питания. Монтаж должен выполняться только квалифицированным электриком в соответствии с существующими нормами и правилами электромонтажа.

Должен быть предусмотрен автомат, контролирующий ток утечки, RCD-автоматический выключатель, срабатывающий при появлении тока утечки с пределом срабатывания не более 30 мА.

Попадание влаги, пыли и монтажного мусора внутрь электрических коробок исключается.